



Instalación

para los modelos F1, F2, F3, i1, i2, i3

Para realizar una correcta instalación de un Aquidog® debes seguir los siguientes pasos:

- Buscar siempre una zona que no moleste cuando los perros estén sentados.
- Medir la altura del suelo (imagen instalación en pared)
- Marcar los taladros con un rotulador a través de la pieza Aquidog® colocada en su lugar
- Realizar los taladros de diámetro 8 mm y 50 mm de profundidad mínimo.
- Limpiar o soplar el orificio de cualquier residuo
- Colocar la pieza a fijar y atornillar los tornillos inviolables con la llave Torx T40.
- Remachar con un martillo las estrellitas al tornillo inviolable.

IMPORTANTE:


La pared debe ser consistente y maciza ya que los tornillos de expansión, expansionan al atornillar para quedar firmemente sujetos. Si la pared esta vacía por dentro costará mucho que quede atornillado con firmeza.

Herramientas necesarias

- (1) 1 Taladro con percutor
- (2) 1 Broca de pared de diámetro 8 mm
- (3) 1 llave Torx T 40
- (4) 1 Martillo
- (5) 1 Metro

Material Incluido

- 2 Anclajes d 8mm x 45 mm
- 2 estrellitas inviolables

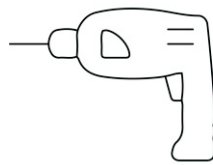

①



②



③




④




⑤


1

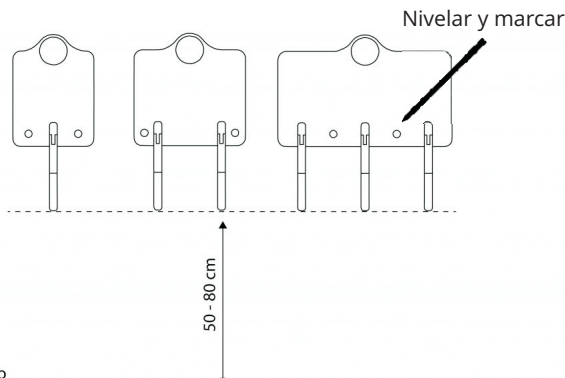


2

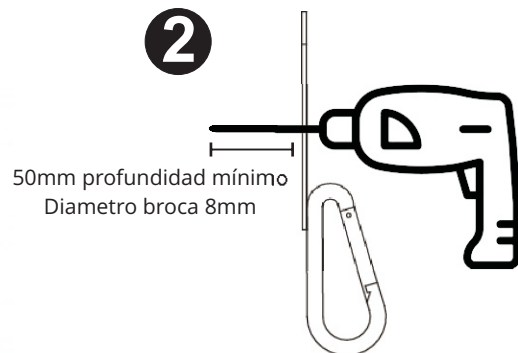

3

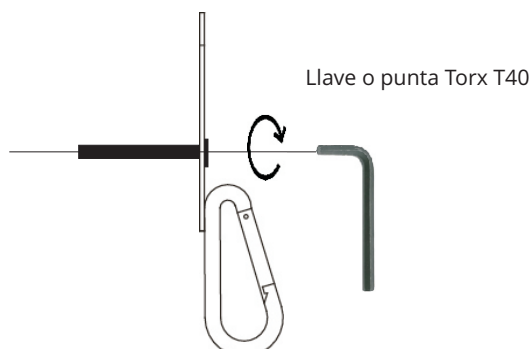

4

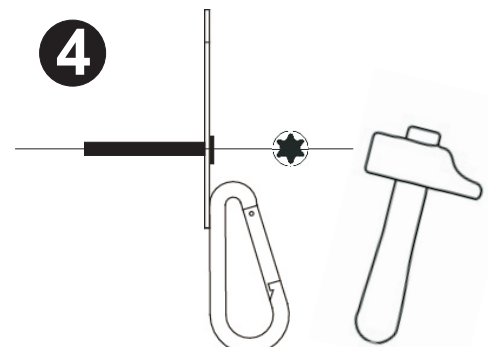

Opcional: Remachar la estrellita para evitar el des-atornillado.