



Instalación

para el modelo LITE

Para realizar una correcta instalación de un Aquidog® debes seguir los siguientes pasos:

- Buscar siempre una zona que no moleste cuando los perros estén sentados.
- Medir la altura del suelo (imagen 1 instalación en pared)
- Realizar un taladro superior de diámetro 8mm y una profundidad de 20mm para el anti-giro
- Colocar la pieza insertando el tetón trasero anti-giro en el taladro realizado
- Asegurarse que la pieza está verticalmente alineada
- Marcar el taladro con un rotulador a través de la pieza Aquidog® colocada en su lugar
- Realizar 1 taladro de diámetro 8 mm y 50 mm de profundidad mínimo para el anclaje.
- Limpiar o soplar el orificio de cualquier residuo
- Colocar la pieza a fijar y atornillar el tornillo inviolable con la llave Torx T40.
- Remachar con un martillo la estrellita al tornillo inviolable.

IMPORTANTE:


La pared debe ser consistente y maciza ya que los tornillos de expansión, expansionan al atornillar para quedar firmemente sujetos. Si la pared esta vacía por dentro costará mucho que quede atornillado con firmeza.

Herramientas necesarias


- (1) 1 Taladro con percutor
- (2) 1 Broca de pared de diámetro 8 mm
- (3) 1 llave Torx T 40
- (4) 1 Martillo
- (5) 1 Metro

Material Incluido

- 1 Anclaje d 8mm x 45 mm
- 1 estrellita inviolable

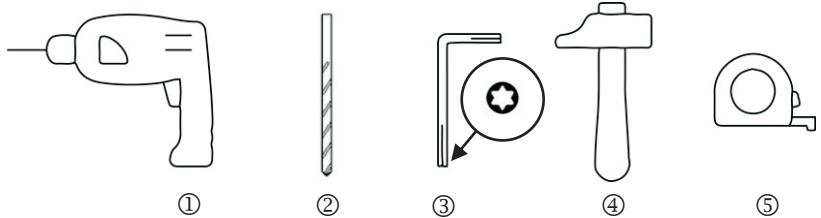


1

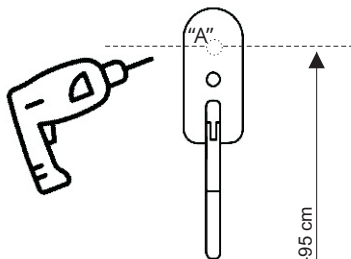

Taladro "A" para el ANTIGIRO
20mm profundidad


65-95 cm
Suelo

2

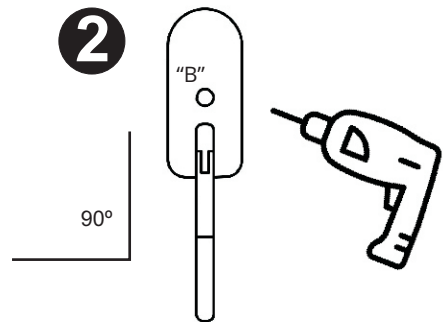

Taladro "B" para el ANCLAJE
50mm profundidad
Diámetro broca 8mm

3

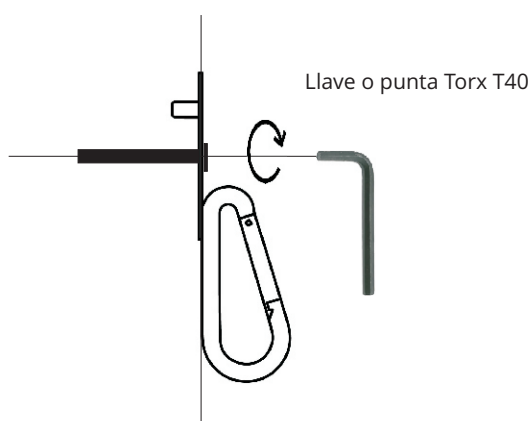

4

