



AQUIDOG (modelos F1, F2, F3, i1, i2, i3)

Manual de Instalación

Para realizar una correcta instalación de un Aquidog® debes seguir los siguientes pasos:

- Buscar siempre una zona que no moleste cuando los perros estén sentados.
- Medir la altura del suelo (imagen instalación en pared)
- Marcar los taladros con un rotulador a través de la pieza Aquidog® colocada en su lugar
- Realizar los taladros de diámetro 8 mm y 50 mm de profundidad mínimo.
- Limpiar o soplar el orificio de cualquier residuo
- Colocar la pieza a fijar y atornillar los tornillos inviolables con la llave Torx T40.
- Remachar con un martillo las estrellitas al tornillo inviolable.

IMPORTANTE:


La pared debe ser consistente y maciza ya que los tornillos de expansión, expansionan al atornillar para quedar firmemente sujetos. Si la pared está hueca por dentro costará mucho que quede atornillado con firmeza. Si es éste tu caso debes encontrar otro tipo de

Herramientas necesarias

- (1) 1 Taladro con percutor
- (2) 1 Broca de pared de diámetro 8 mm
- (3) 1 llave Torx T 40
- (4) 1 Martillo
- (5) 1 Metro

Material Incluido

- 2 Anclajes d 8mm x 45 mm
- 2 estrellitas inviolables

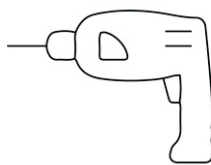

①




②



③




④




⑤


1

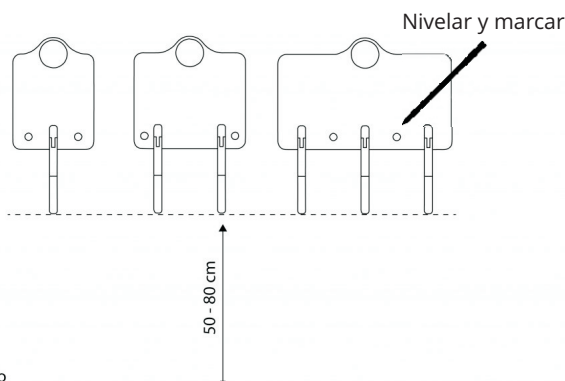

2

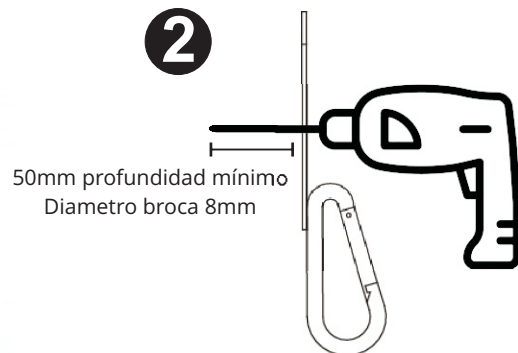

3

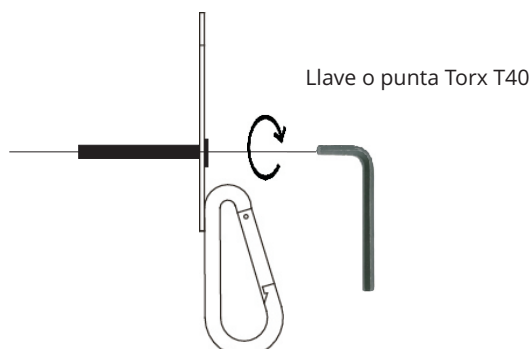

4

